
Articuladores

MESTRA


Zocaladores (prácticas ortodoncia)

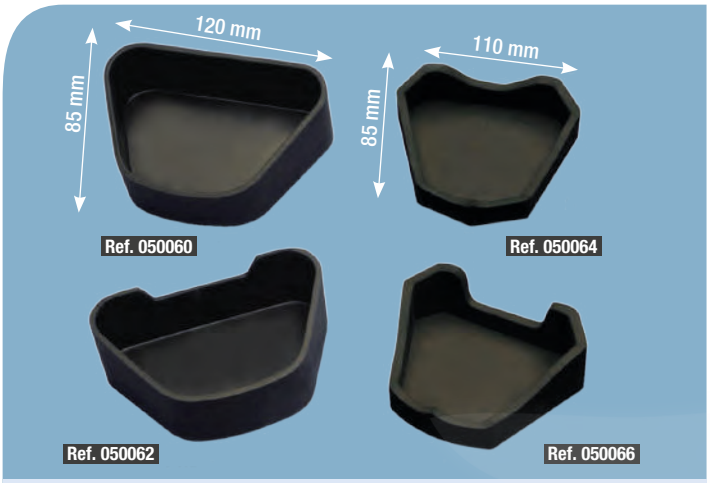

S = Superior	I = Inferior	S = Superior	I = Inferior
Ref. 050060	**Ref. 050062**	**Ref. 050064**	**Ref. 050066**
0,081 kg	0,081 kg	0,073 kg	0,071 kg


Zocaladores (con estrías)

DepoDent

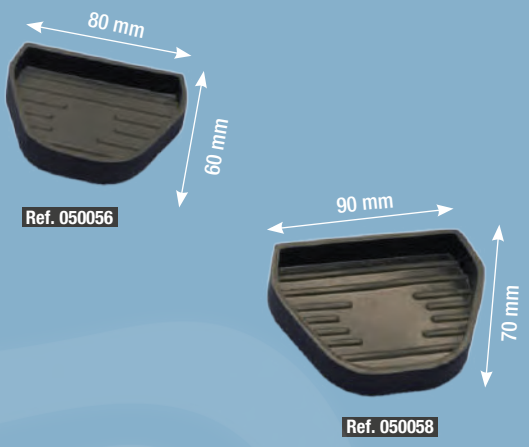

Ref. 050056	Ref. 050058
0,024 kg	0,029 kg

Formador de zócalos

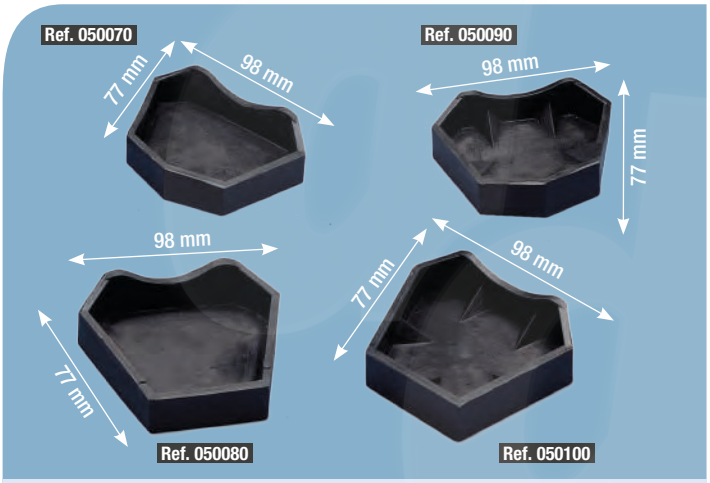

S = Superior	I = Inferior	S = Superior	I = Inferior
Ref. 050070	**Ref. 050080**	**Ref. 050090**	**Ref. 050100**
0,049 kg	0,044 kg	0,048 kg	0,049 kg

Zocalador plano con imán

Ref. 050150



Ref. 050150 | 0,1 kg

- **ARANDELA (10 u.) Ref. 050150-04**
- **CAJA (10 u.) Ref. 050150-05**
- **IMÁN (10 u.) Ref. 050150-06**
- **PORTAIMANES COMPLETO + ARANDELA + CAJA + IMÁN Ref. 050160**
- **CAJA+IMÁN (10 u.) Ref. 050170**

Zocaladores con imán

Ref. 050110=SP **Ref. 050120=IP**
Ref. 050130=SG **Ref. 050140=IG**



Ref. 050110=SP	0,1 kg
Ref. 050120=IP	0,1 kg
Ref. 050130=SG	0,1 kg
Ref. 050140=IG	0,1 kg

MODO DE EMPLEO

1. Colocar el zocalador con la lámina de metal.
2. Vaciar la impresión como acostumbra.
3. Aislar el modelo y colocar el imán sobre la lámina de metal.
4. Construir la contraforma que quedará fijada en el articulador vertiendo escayola de revestimiento sobre el modelo, dejándola polimeriz ar, separando después cuidadosamente el modelo de la contraforma (la contraforma le será reutilizable para otros modelos).

